

Description du poste



- | | |
|---|---|
| 1 | Grand écran tactile LCD avec capteur de luminosité ambiante. |
| 2 | Caméra vidéo HD intégrée avec obturateur. Faites glisser l'obturateur vers la droite ou vers la gauche pour utiliser ou masquer la caméra. |
| 3 | Touches de fonction permanentes: accès rapide aux principales fonctions du téléphone. |
| | Touche Muet. |
| | Baisser le volume. |
| | Augmenter le volume. |
| | Répondre à un appel entrant ou passer un appel (clavier) en mode mains libres (la touche est bleue). Au cours d'une conversation, le premier appui ouvre la boîte de dialogue. L'appui suivant permet de basculer entre le mode mains libres, combiné et accessoires audio. |
| | Ignorer l'appel entrant.
Raccrocher la communication en cours. |
| | Afficher ou masquer le clavier. Pendant la conversation, utiliser le clavier pour envoyer des signaux DTMF. |
| | Utiliser cette touche pour consulter le journal des appels. Cette touche s'allume si vous recevez un nouveau message vocal ou un appel manqué. Pendant la conversation, appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran des appels. |
| | Ouvrir les informations et réglages de l'utilisateur (journaux des services téléphoniques, gestion du routage, visualisation autonome de la vidéo). Cette touche s'allume si aucun signal n'est transmis vers ou depuis votre appareil. |
| | Revenir à tout moment à la page d'accueil. |
| 4 | Un combiné Bluetooth® pour une communication optimisée. Un combiné filaire est également disponible et peut remplacer le combiné Bluetooth®. |
| | Touche décrocher/raccrocher. |
| | Volume/Secret: <ul style="list-style-type: none"> Appuis courts successifs pour modifier le niveau sonore du combiné (3 niveaux). Appui long pour que votre correspondant ne vous entende plus. |

- | | |
|---|---|
| 5 | Un haut-parleur à large bande pour un son optimal. |
| 6 | Voyant lumineux
Arrivée d'un nouvel appel (Clignotant). |
| 7 | Une base stable et ajustable. |
| 8 | Prise casque stéréo 3,5 mm et 4 broches. |
| 9 | Microphone. |
| | Diverses connexions destinées à étendre les possibilités du téléphone: borne HDMI pour une meilleure expérience vidéo, fiche pour combiné filaire, USB... |

A propos de la page d'accueil



Page d'accueil en mode standard




Page d'accueil en mode professionnel

Vous pouvez afficher la page d'accueil du poste téléphonique en mode standard ou professionnel. Pour trouver l'application souhaitée, faites défiler les pages des applications (mode standard) ou la barre des applications (mode professionnel). Le mode standard permet d'afficher les applications et les touches programmables. Le mode professionnel permet d'afficher les aperçus des applications. L'aperçu d'une application vous permet de visualiser les informations de cette application et d'y accéder aisément. Les applications pouvant être prévisualisées: Journal, Favoris, Manager assistant, Supervision. Pour sélectionner un type de page d'accueil, utilisez les réglages des applications: Application -> Page d'accueil.


Zone informations utilisateur

Cette zone affiche des informations sur le téléphone de l'utilisateur et sa configuration, notamment le nom, le prénom, l'avatar et le routage. La barre de couleur sous votre photo/avatar indique votre statut actuel.



Zone notifications

A l'état de repos: Cette zone affiche des informations sur les derniers événements téléphoniques, tels que des appels manqués et messages vocaux. Pendant un appel: L'état de l'appel (en cours, en garde, entrant) est affiché dans cette zone. Appuyer sur cette zone en cours d'appel affiche l'écran d'appel.

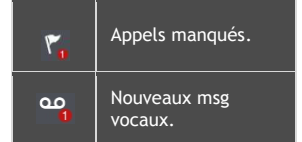


Zone date, heure, information de connexion

Cette zone affiche l'heure, la date et des informations sur la connectivité ou l'activation de certaines fonctions du poste (réveil programmé, interphonie activée, à).



Barre des applications (Page d'accueil en mode avancé)

Cette zone permet d'accéder à toutes les applications du poste et aux différentes fonctionnalités de l'application en cours d'utilisation.



Page d'accueil	
Pour faire votre sélection, appuyez sur l'icône à droite sur l'écran tactile.	
En mode standard, appuyez sur cette icône et maintenez votre doigt appuyé pour personnaliser la page d'accueil.	
Faites défiler les pages des applications (mode avancé) ou la barre des applications (mode professionnel). En mode standard uniquement, vous pouvez afficher jusqu'à 2 pages.	
Premier appui: retour à la page d'accueil précédente. Deuxième appui: retour sur la page d'accueil principale.	

Icônes d'état			
	Appel entrant.		Appel en attente.
	Appel en cours.		Conférence à trois.
	Appel vidéo en cours.		

Icônes de connectivité			
	Caméra externe branchée.		Casque branché.
	Vidéo en cours de lecture.		Bluetooth activé.
	Votre téléphone est un superviseur ou est supervisé.		Alarme programmée.
	Identité masquée activée.		Sonnerie silencieuse activée

Icônes de fonctions	
	Effectuer un appel.
	Ouvrir le clavier numérique pour passer un appel.
	Chercher un contact.
	Accéder au menu des réglages.
	Cette application permet la gestion de fichiers type audio et/ou image.
	L'application d'historique comprend deux onglets qui répertorient les nouveaux événements téléphoniques, tels les appels manqués, et les événements plus anciens.
	Pour accéder aux fonctions de la messagerie vocale.
	Cette application contient des contacts favoris que vous avez sélectionnés dans votre liste de contacts. Appeler un correspondant à partir de l'application "Favoris".
	Passer un appel via votre liste de contacts.
	Verrouiller / Déverrouiller votre poste.
	Cette application permet de synchroniser les contacts et les rendez-vous entre votre téléphone et l'application Outlook de votre PC.

	Programmer une alarme.
	Valider.
	Annuler.



Recevoir une conversation	
Les actions disponibles en cours de conversation dépendent du type de conversation.	
	Répondre à un appel.
	Ignorer l'appel. Votre poste ne sonne plus mais votre correspondant entend toujours la tonalité.
	Renvoyer l'appel vers la messagerie vocale.
	Renvoyer l'appel vers un autre contact.
	Renvoyer l'appel vers l'assistant personnel.

En cours de conversation	
	Démarrer un appel vidéo. Appuyer sur l'écran vidéo principal pour passer en mode plein écran. Vous pouvez choisir de cacher ou d'afficher l'"image dans l'image".
	Mettre fin à l'appel en cours. Mettre fin à la conférence et reprendre le premier appelant. Le second est en attente.
	Accéder à la fonctionnalité DTMF et activer des signaux DTMF. Vous pouvez être amené à envoyer des signaux DTMF lorsque vous êtes en communication avec un serveur d'appels par exemple.
	Transférer l'appel vers un autre contact.
	Mettre un correspondant en attente.
	Reprendre le correspondant en attente.
	Appeler un second correspondant.
	Transfert de l'appel à votre correspondant en attente.
	Commencer une conférence avec deux appelants et le premier appel en garde.
	Ajouter un participant à la conversation.
	Sup. particip.

	Mettre fin à la conférence avec tous les participants.
	Quitter la conférence.
	Transférer l'appel vers un autre appareil.
	Enregistrer la conversation en cours. L'enregistrement est stocké dans le menu de la messagerie vocale. Mettre sur pause l'enregistrement de la conversation en cours. Reprendre l'enregistrement de la conversation.
	Permet d'accéder aux options supplémentaires.

Touches réservées à des fonctionnalités spécifiques

Certaines touches n'apparaissent que lorsque certaines fonctionnalités sont accessibles.	
	Rappeler le correspondant sélectionné dans le journal d'appels.
	Créer un contact.
	Supprimer l'entrée sélectionnée du journal d'appels.
	Supprimer la totalité du journal d'appels.
	Appeler un contact sélectionné.
	Rechercher un contact dans l'annuaire de l'entreprise.
	Ajouter le contact sélectionné dans la liste de vos Favoris ou le supprimer de cette liste.
	Ajouter un contact à votre liste de contacts.
	Modifier les informations d'un contact.
	Supprimer un contact de votre liste de contacts.
	L'application de messagerie vocale visuelle présente deux onglets qui vous permettent de répertorient vos nouveaux messages vocaux et de consulter vos messages (nouveaux et anciens).
	Ecouter le message.
	Faire une pause pendant l'écoute du message.
	Arrêter l'écoute.
	Supprimer le message vocal /Supprimer tous les messages vocaux.
	Consulter votre messagerie vocale.