



ALCATEL

# TEMPORIS™ 300 / TEMPORIS™ 350

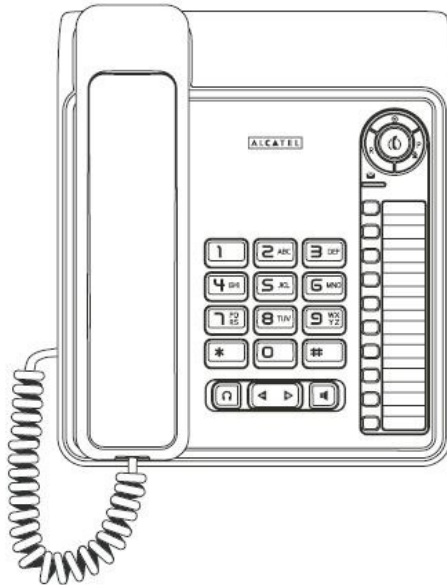


## Français

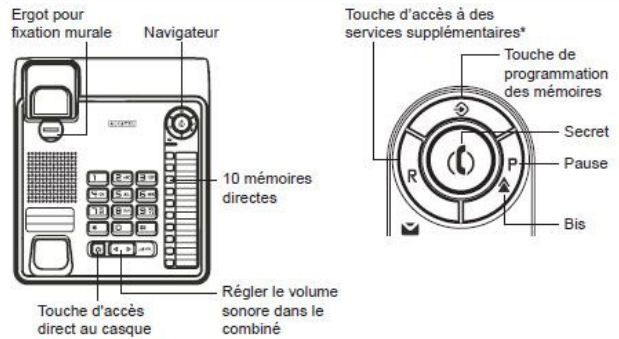


\* Sous réserve de disponibilité technique du service et de souscription d'un abonnement auprès de l'opérateur.

Uniquement sur le Temporis 350 :




### 1. INSTALLATION

- Connecter le cordon spiralé au combiné (A) et à la prise située sur le côté gauche du téléphone (B).

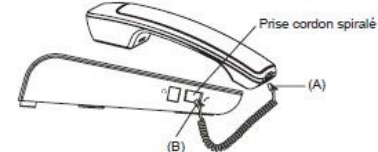

- Connecter le cordon téléphonique à la prise droite située sous le poste et à la prise

murale.

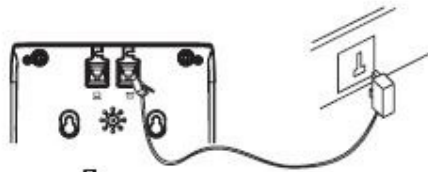


REMARQUE : La prise supplémentaire  permet la connexion d'un modem.

- Coller l'étiquette indiquant les numéros d'urgence à l'emplacement approprié.

### 2. INSTALLATION MURALE

- Retourner l'ergot (petite pièce plastique striée) situé sur la base à l'aide d'une pièce de monnaie.
- Percer deux trous de 6 mm espacés de 70 mm.
- Insérer des chevilles puis visser des vis à bois\* (3,5 mm de diamètre et 30 mm de long).
- Fixer la base sur les 2 vis en la tirant vers le bas.

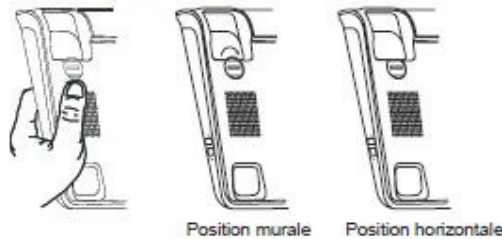

### 3. USAGE GÉNÉRAL

#### 3.1 TÉMOIN LUMINEUX D'APPEL / DE MESSAGE EN ATTENTE



Le voyant clignote à la même cadence que la sonnerie quand vous recevez un appel. Il s'éteint dès que vous décrochez.



Si vous êtes relié à un central téléphonique privé ALCATEL avec messagerie, le témoin lumineux de message en attente vous informe de la présence d'un message dans votre boîte vocale.

Vous avez le choix entre deux modes de numérotation :

- numérotation après décrochage du combiné,
- numérotation sans décrocher.

### 3.2 NUMÉROTÉ SANS DÉCROCHER (UNIQUEMENT SUR TEMPORIS 350)

- ☒ Appuyer sur la touche Mains-libres, puis composer le numéro du correspondant. décrocher pour établir la conversation.

### 3.3 UTILISER LE MODE MAINS-LIBRES (UNIQUEMENT SUR TEMPORIS 350)

Si vous êtes en conversation, combiné décroché, et que vous souhaitez entendre et communiquer avec votre correspondant sur le haut-parleur :

- ☒
  - Appuyer sur la touche ☒ puis raccrocher le combiné.
    - Les personnes autour de vous peuvent participer à la conversation.
- ◀ ▶
  - Régler le volume sonore à l'aide des touches ◀ et ▶.
  - Reprendre le combiné pour revenir à une conversation confidentielle.

### 3.4 RÉGLER LE VOLUME SONORE DANS LE COMBINÉ

Vous pouvez amplifier le volume sonore du combiné en cours de communication.

- ▶
  - Appuyer sur la touche ▶.
- ◀
  - Pour revenir au niveau initial, appuyer sur la touche ◀.


### 3.5 TOUCHE SECRET

- Ⓞ
  - La touche Secret met en attente votre correspondant et vous permet de converser avec une tierce personne sans être entendu de votre premier interlocuteur.
- ≡BEEP≡
  - Un bip est émis sur la ligne toutes les 10 secondes.
- Ⓞ
  - Pour reprendre la conversation, appuyer de nouveau sur la touche Secret.

## 4. BRANCHEMENT ET UTILISATION DU CASQUE\*\*





### Branchement

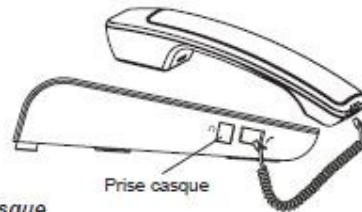- Raccorder le cordon du casque (RJ9) à la prise située sur la base du téléphone.



### Utilisation en mode casque

Une fois le casque connecté :

- Pour prendre un appel entrant :
    - Appuyer sur la touche . Cette touche devient rétro-éclairée en bleu.
    - En fin de communication, appuyer de nouveau sur  pour couper la communication.
  - Pour appeler :
    - Appuyer sur la touche  puis composer le numéro ou appuyer sur une des mémoires directes.
- A tout moment, vous pouvez reprendre la communication :
- En mode mains-libres : appuyer sur  (uniquement sur Temporis 350) et enlever le casque pour entendre.
  - En combiné : décrocher le combiné et enlever le casque pour entendre.

## 5. UTILISER LES MÉMOIRES

**REMARQUE :** En mode de programmation, votre Temporis communique avec vous par émission de "bips".

1 bip : chaque appui sur une touche est validé par 1 bip.

2 bips : la programmation est correcte.

3 bips : la programmation est erronée. Recommencer depuis le début.

Votre poste peut enregistrer 10 numéros à 24 chiffres.

### 5.1 PROGRAMMER LES MÉMOIRES

*Programmer sans appel*

- Décrocher le combiné.
- ☞ • Appuyer sur la touche Programmation.
- Entrer le numéro.
- Appuyer sur l'une des dix touches mémoires.

*Programmer au cours d'un appel*

- Décrocher le combiné.
- Entrer le numéro.
- ☞ • Appuyer sur la touche Programmation, en cours de conversation avec un correspondant ou non.
- Appuyer sur l'une des dix touches mémoires.

### 5.2 NUMÉROTÉ DEPUIS UNE MÉMOIRE

- Décrocher le combiné.
- Appuyer sur l'une des dix touches mémoires. Le numéro pré-enregistré est composé automatiquement.

### 5.3 EFFACER UNE MÉMOIRE

- Décrocher le combiné.
- ☞ • Appuyer deux fois sur la touche Programmation.
- Appuyer sur la touche correspondant à la mémoire à effacer.

## 6. SÉLECTIONNER ET RÉGLER LA SONNERIE

- ◻ Vous avez le choix entre quatre mélodies, dont vous pouvez régler le volume lorsque la sonnerie de votre téléphone retentit ou quand vous passez en mode de programmation.

### 6.1 LORS DE LA RÉCEPTION D'UN APPEL



Vous pouvez modifier la mélodie **au moment où vous recevez un appel**.

- Appuyer sur la touche 1, 2, 3 ou 4 pour sélectionner une mélodie.

Les changements apportés sont mémorisés. Vous pouvez prendre l'appel.

### 6.2 EN MODE DE PROGRAMMATION

Pour passer en mode de programmation :

-   **CR** • Maintenir les touches 1 et 3 enfoncées simultanément.
- Décrocher le combiné.
- Relâcher les touches.

\* Les vis ne sont pas fournies dans l'emballage.


\*\* Equipement non fourni avec les Temporis 300/350. Votre casque doit disposer d'un connecteur RJ9. Veuillez à utiliser des casques compatibles avec la norme EN60950-1 et conçus pour être connectés à des téléphones.

**=BEEP=** • L'accès au mode de programmation est confirmé par l'émission d'un bip.

Pour régler la sonnerie :

- ⇒ **1** • Appuyer sur la touche Programmation, puis sur la touche 1 (vous entendez la mélodie en cours).
- Pour changer la mélodie, appuyer sur une touche entre 1 et 4.

En mode repos :

Pour régler le niveau de la sonnerie, déplacer le curseur () situé sur le côté droit de la base vers le niveau faible (■), moyen (■) ou fort (■).



## 7. VERROUILLER LE POSTE

À l'aide d'un mot de passe à 4 chiffres, vous pouvez :

- interdire l'accès au réglage du volume de la sonnerie,
- interdire l'accès à la configuration pour un usage professionnel,
- limiter les appels à des numéros de téléphone n'excédant pas 6 chiffres.

Le mot de passe initial est 0000.

### 7.1 ACCÉDER AU MODE DE PROGRAMMATION

Vous pouvez exécuter 3 opérations, en repassant à chaque fois en mode de programmation.

- 4** **6** • Maintenir les touches 4 et 6 enfoncées simultanément.
- Décrocher le combiné.
  - Relâcher les touches.

### 7.2 VERROUILLER / DÉVERROUILLER

Repasser en mode de programmation (cf. § 7.1), puis :

- ⇒ **1** • Appuyer sur la touche Programmation, puis sur 1.

*Verrouiller*

- \*** • Appuyer sur la touche **\***.
- Raccrocher le combiné.

*Déverrouiller*

- #** • Appuyer sur la touche **#**.
- Entrer le mot de passe.
  - Raccrocher le combiné.

### 7.3 CHANGER LE MOT DE PASSE

Repasser en mode de programmation (cf. § 7.1), puis :

- ⇒ **2** • Appuyer sur la touche Programmation, puis sur 2.
- Taper le mot de passe en cours. 2 bips sont émis.
- =BEEP=**  
**=BEEP=**
- Entrer le nouveau mot de passe à 4 chiffres. 2 bips sont émis.
  - Entrer une seconde fois ce mot de passe. 2 bips sont émis.
  - Raccrocher le combiné.

### 7.4 EN CAS D'OUBLI DU MOT DE PASSE

Repasser en mode de programmation (cf. § 7.1), puis :

- ⇒ **0** • Appuyer sur la touche Programmation, puis sur 0.
- Appuyer sur la touche **\***.
- =BEEP=**  
**=BEEP=**
- 2 bips sont émis.
  - Raccrocher le combiné.

☞ Cette dernière opération efface TOUTE la programmation, SAUF les mémoires.  
Le mot de passe est réinitialisé à 0000.

## 8. CONFIGURATION POUR UN USAGE PROFESSIONNEL

Si votre Temporis est directement connecté au réseau public, ce chapitre ne vous concerne pas.

### 8.1 ACCÉDER AU MODE DE PROGRAMMATION

Vous pouvez exécuter 3 opérations, en repassant à chaque fois en mode de programmation.

- 1 3 DEF • Maintenir les touches 1 et 3 enfoncées simultanément.
  - Décrocher le combiné.
  - Relâcher les touches.

### 8.2 TYPE DE NUMÉROTATION

- 2 ABC • Appuyer sur la touche Programmation, puis sur 2.

*Pour la numérotation par impulsions*

- 2 ABC • Appuyer sur la touche 2 ABC.
  - Raccrocher le combiné.

*Pour la numérotation à fréquences vocales*

- 1 • Appuyer sur la touche 1.
  - Raccrocher le combiné.

### 8.3 FLASHING (R)

Repasser en mode de programmation, puis :

- 3 DEF • Appuyer sur la touche Programmation, puis sur 3.
  - Appuyer sur : 1 pour un flash de 100 ms,  
2 pour un flash de 300 ms,  
3 pour un flash de 600 ms.
  - Raccrocher le combiné.